

正反面印刷， 风琴折
105*175mm



Обзор корпуса лодки

Прочный материал:

Корпус изготовлен из инженерного пластика ABS: нетоксичный, без запаха, обладает одновременно гибкостью, твердостью и жесткостью. Отличается высокой ударопрочностью и износостойкостью, трудно повреждается, устойчив к царапинам, способен долго сохранять как новый внешний вид. Дополнительно обладает хорошей стойкостью к химическому загрязнению и легко очищается.

Специальное цифровое устройство дистанционного управления с автоматической настройкой частоты:

Специальная схема и цифровая система автоматической настройки частоты полностью устраняют взаимные помехи при одновременном движении нескольких лодок. Большая дальность действия пульта, надёжная система сигнализации при потере управления.

Сильная устойчивость к ветру:

Обтекаемый монокорпус с полной водозащитой эффективно предотвращает протечки. Лодка способна двигаться даже при ветре 3-4 балла!

Сильная автономность:

Низкий уровень шума, низкое энергопотребление. Время непрерывного движения — до 2 часов!

Простота управления и маневренность:


Простое управление, высокая стабильность, плавное бесступенчатое регулирование скорости. Движение вперёд и назад, лёгкие повороты влево и вправо.

Описание комплектующих



0:

Обзор корпуса лодки

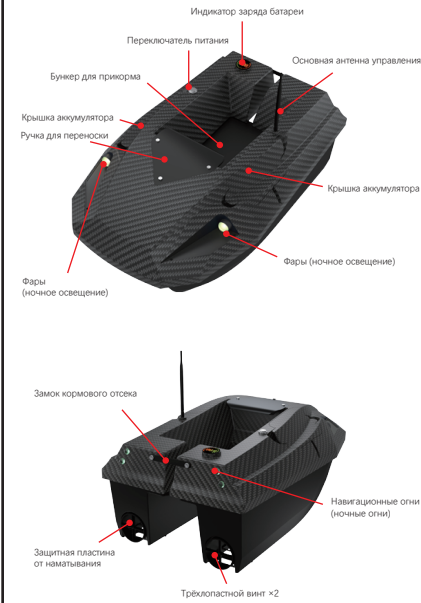

02




Лодка для заправки корма
— ваш ключ к богатому улову!

 WhatsApp: +86 18928405310

Telegram: +86 13430698010

Объяснение функций кнопок одноручного пульта

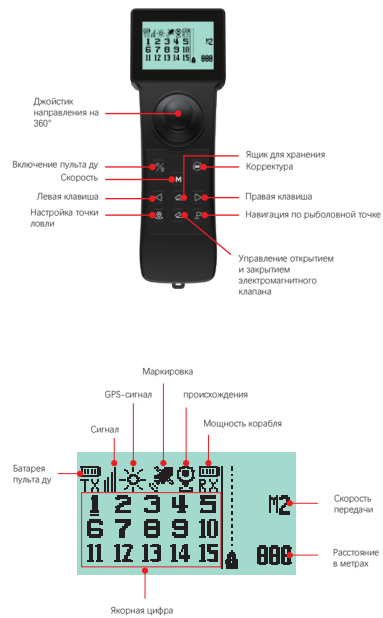

03

При первом выборе следуйте за молодыми людьми ниже.

Функции	Кнопки	Операция	Примечания
Выключение лодки		Сначала установите два аккумулятора лодки в батарейные отсеки (по одному слева и справа), затем подключите разъем питания и включите/выключите лодку.	Необходимо установить два аккумулятора (слева и справа), чтобы сохранить баланс лодки.
Выключение пульта		Установите батареи в пульт, затем нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для выключения. Для выключения лодки удерживайте 2 секунды.	После использования пульта, чтобы избежать лишнего расхода энергии.
Движение вперед, назад, влево, вправо	360° двойстики	Движение лодки вперед/назад/влево/вправо осуществляется с помощью двойстики лодки.	Избегайте управления мотором руками, чтобы вода не попала в пульт.
Круиз-контроль	Двойстики вперед	При удержании двойстики вперед в течение 3 секунд лодка переходит в режим круиз-контроля. В этом режиме можно изменить направление движения, перемещая двойстики влево/вправо. Для выхода из режима верните двойстики назад.	Если двойстики удерживались вперед менее 3 секунд, круиз-контроль не активируется.
GPS-сигнал		Когда на экране пульта появится значок GPS, это означает, что сигнал найден и можно использовать функцию позиционирования.	
Калибровка		Переместите лодку на расстояние 5-7 метров от берега, наведите кнопку, лодка выполнит автоматическую калибровку; повернется влево по кругу, затем вправо, остановится и вернется к берегу.	
Установка точечной GPS-точки		Когда лодка находится сигнал GPS, выберите цифру «1» и нажмите кнопку, чтобы задать точечную точку. После успешной установки цифра «1» выделится темной рамкой.	При каждом использовании необходимо задавать точечную точку. Только после этого вы сможете возвращаться отображать расстояние. Точечная точка всегда устанавливается на «1». Если точка не задана, пульт издает звуковой сигнал.
Установка точки для ловли		Используйте кнопки «<» и «>» на пульте для выбора цифровой точки, затем нажмите кнопку. Если цифра подсвечивается желтыми прямоугольниками, настройка выполнена успешно, пульт подает звуковой сигнал.	Для точки ловли можно использовать только цифры с 2 по 99.

04

Функции	Кнопки	Операция	Примечания
Данные к заданной GPS-точке		После установки точки выберите номер, удерживайте кнопку — лодка автоматически направится к этой точке. На экране отобразится расстояние.	Если отменить текущий маршрут и вернуть лодку назад, функция будет отменена.
Очистка точек позиционирования		Удерживайте кнопку 4 секунды, чтобы удалить все точки.	После очистки пульт издает звуковой сигнал.
Управление кормовой		Короткое нажатие — открыть кормушку.	После открытия кормушку нужно вернуть вручную в исходное положение. Когда кормушка вернется и зафиксируется, нажмите для закрепления.
Управление светом		Короткое нажатие	включить/выключить фары.
Регулировка скорости	M	Нажмите кнопку M , чтобы переключить режим скорости — первая скорость — третья.	Изменить режим скорости — вторая — вторая.
Сопрежение пульт и лодки		1.Поставьте лодку на ровную поверхность. 2.Удерживайте кнопку, затем нажмите кнопку питания пульта. 3.Выполните питание лодки, отпустите кнопку на пульте. 4.Подождите 3 секунды — когда огни лодки загорятся постоянно, сопряжение выполнено успешно.	При эксплуатации, если лодка не реагирует на управление или отклоняется от курса, выполните сопряжение согласно инструкции.

05

Эргономичный одноручный пульт

Обтекаемый корпус лодки



Ход более устойчивый

Повышенная устойчивость к ветру

Использование и зарядка аккумулятора



Основной аккумулятор
(входит в стандартный комплект)

Зарядка с помощью зарядного устройства
Зарядка (красный индикатор)
Полностью заряжен (зелёный индикатор)

06