正反面印刷，风琴折，105*175mm

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

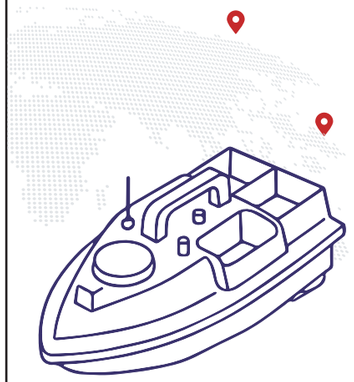

Прикормочный

кораблик.

Особенности продукта:

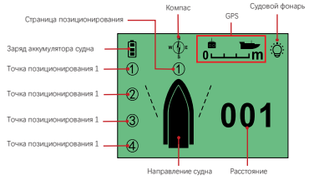

Особенности продукта:

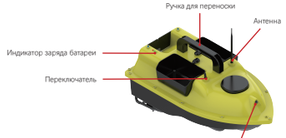

Особенности продукта:

(Стандартная конфигурация)
Размер готового изделия: 570 *320 * 260 мм
Вес: 2,65 кг
(Опциональ)
Размер готового изделия: 580 * 300 * 200 мм
Вес: 250 г

При первом выборе следуйте за молодыми людьми ниже.

Запуск	1. Пожалуйста, подключите разъем корпуса батареи и включите питание лодки. 2. Установите батарею дистанционного управления и включите питание дистанционного управления, затем завершите запуск.	
Калибровка	1. Поместите лодку на воду, подальше от берега на 5-7 метров, убедитесь, что поблизости нет препятствий. 2. Пожалуйста, нажмите кнопку «OK+A», (лодка автоматически перейдет в режим калибровки), красный свет дистанционного управления будет мигать. Лодка автоматически повернется на один круг вправо и один круг влево. После этих двух кругов лодка автоматически остановится. Калибровка завершена. (Если калибровки не произойдет, лодка будет следовать не по курсу.)	Примечание: Пожалуйста, нажмите кнопку «B» и выйдите из режима калибровки, если лодка столкнется с препятствиями.
Сохранение Точек Анкеровки	1.Когда на дисплее дистанционного управления будет отображаться значок GPS, можно провести операцию сохранения точек анкеровки. 2.Пожалуйста, нажмите одновременно кнопку «OK» и кнопку анкерной точки 1234 в любом месте для сохранения, на одной странице может быть сохранено до четырех анкерных точек, после успешной операции на экране отобразится соответствующий номер. Есть 4 страницы для анкерных точек. Нажимайте кнопки влево и вправо для управления 16 анкерными точками. 3.Нажмите и удерживайте кнопку «OK» немного дольше, все анкерные точки будут автоматически удалены.	Примечание: Следует установить 1 точку первой страницы в качестве исходной точки на берегу после успешного позиционирования лодки на воде. Если сигнал корабля плох, вне контроля или при низком заряде, лодка вернется к исходной точке 1 на первой странице, когда сигнал слаб, вне управления или при низком заряде.
Автоматическое Возвращение и Операция Круиза	На дисплее есть 4 страницы для показа позиционирования. Когда на дисплее 1 - это первая страница, показ 2 - это вторая страница. нажимайте клавиши левой и правой страниц для переключения. 1. Перед использованием лодки необходимо установить исходную точку. Стандартная настройка - это 1 анкерная точка на первой странице. 2. Пожалуйста, нажмите любую кнопку 1-2-3-4 на дистанционном управлении, лодка автоматически отправится в указанное место. 3. Когда лодка находится в пределах около 1М от целевой точки, плавание завершается (на экране дистанционного управления отображается дистанция, отображаемое расстояние между анкерной точкой и лодкой). Пожалуйста, произведите калибровку снова, если лодка выше из плавания или позиционирования.	Примечание: Пожалуйста, нажмите кнопку «B», чтобы выйти из автоматического возвращения.

Управление Круизом	1. поднимите правую и левую ручку вверх 2. нажмите кнопку «B» и войдите в управление круизом 3. правая и левая ручка могут регулировать направление лодки.	Примечание: Пожалуйста, нажмите кнопку «B», чтобы выйти из управления круизом.
Индикация Батареи	1. Уровень заряда батареи составляет четыре, на ЖК-дисплее отображается заряд батареи лодки, когда иконка батареи показывает 1, пожалуйста, зарядите или замените батарею, когда иконка батареи показывает 1. 2. когда иконка батареи мигает, это означает состояние низкого заряда, лодка автоматически вернется к исходной точке (1 точке).	
Беспроводной Сигнал	1. когда у лодки плохой сигнал, контроллер издаст сигнал "Di". 2. если у лодки долгое время плохой сигнал, она автоматически вернется к исходной точке 1.	
Автоматическое Возвращение При Потере	когда у дистанционного управления низкий заряд / автоматическое выключение / ручное выключение дистанционного управления, лодка автоматически вернется к исходному месту точки 1 через минуту.	

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

Лодка для закачки корма
— ваш ключ к богатому улову!

WhatsApp: +86 18928405310
Telegram: +86 13430698010