ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

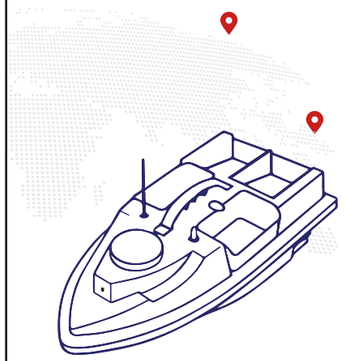

Прикормочный
кораблик.

Описание принадлежностей

Motor
радиус поворота 0.8-1.0 метра.

Аккумулятор (в данный аппарат встроен комплект аккумуляторов)
Источник питания: 7.4 В, необслуживаемая батарея.
При соответствующих обстоятельствах может быть установлен дополнительный комплект батареек для увеличения срока службы батареи.;
Настройка сигнализации: Настройка сигнализации отсутствует для обеспечения безопасного возвращения корабля с дистанционным управлением;

Ночной навигационный фонарь
Световые индикаторы ночной навигации помогают рыболовам определять направление движения в темное время суток и играют важную роль в привлечении рыбы.

Remote Controller
Дистанция дистанционного управления ***** Дистанция дистанционного управления составляет около 500 метров

корпус
Действия: Двигайтесь вперед, отталкивайтесь назад, поворачивайте влево и вправо, бросайте домик для рыбы и затаскивайте его в домик для рыбы. Система управления чувствительна и точна и способна выдерживать 3-4 ветра и волны.

Особенности продукта

Отличный материал:
нетокичный, без запаха, прочный и износостойкий, устойчив к загрязнениям, легко очищается

Хорошая частотная модуляция:
цифровая автоматическая частотная модуляция, решает проблемы помех и короткого расстояния дистанцио нного управления

Сильная ветроустойчивость:
однокорпусный обтекаемый корпус, пре дотвращает утечки воды, работает нормально при ветре 3-4 класса

Длинная автономность:
низкое энергопотребление, низкий уровень не исправностей, непрерывное плавание в течение 2 часов

Conventional Usage Description

1. Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор при первом использовании;
2. Установите батарейный блок в указанное положение, включите питание;
3. Закрепите внешнюю антенну на лодке;
4. Установите пульт дистанционного управления с батареей и включите питание;
5. Пожалуйста, поставьте лодку на поверхность воды, когда будете использовать пульт дистанционного управления (примечание: пожалуйста, поставьте лодку на воду, так как на земле могут наблюдаться аномальные явления).

При первом выборе следуйте за молодыми людьми ниже.

Особенности	Чехлы	Настройки	Примечания
Примечания	4 ключа+ключ	Вручную отведите лодку на расстояние 5-7 метров от берега и одновременно нажмите кнопку 4. + Клавиш, выполнить калибровку, корабль повернет влево и вправо. По окончании лодка остановлива ется.	Первое использование или каждая замена Рабочая среда требует калибровки, в противно м случае Будет легко отклоняться от курса.
GPS-сигнал		значок появляется в первой стро не дисплея пульта дистанционног о управления отметка, указывающа, что сигнал GPS обнаружен и можно использовать функцию позиционирования.	
Возврат точки GPS	4 ключа + 1 клавиша Нажмите одновременно	Нажмите одновременно клавиши 4 + 1, чтобы установить и сохранить текущую точку позиционирования GPS. (Текущая точка отображается на экране дисплея, а кнопки прогр ыкателя в верхнем левом и прав ом углах клавиша выбора цифрового ном ера и выполнения настроек пози ционирования); Числа со значками звездочек это опорные точки 1-99, которые можно выбрать, когда звездочка Когда значок звездочки окрашен в цвет, это означает, что точка п привязки установлена успешно, как показано на рисунке. Если значок звездочки бесцветен, это означает, что точка привязки отсутствует.	Необходимо находиться на берегу перед каждым использованием Задайте точку 1 в качестве начальной, не заданную Установите исходное положение, и пульт дистанционного управления всегда будет опускаться При звоне значок источника всегда будет мигать.
Возврат точки GPS	3 ключа	Выберите расположенную точку привязки, нажмите кнопку 3 и вернитесь в исходное положение; Выбранная точка привязки •88 обозначена значком в виде звездочки Это число - это установленная точка привязки.	•88 Это отображается на левой стороне дисплея пульта дистанционного управления Цифровая иконка с точками - это корабль. Опорная точка, к которой он направляется.
Бит GPS Установите точку выбора	Левый шкив/ Правый шкив Та же функция	Поверните шкив вправо, добавьте 1 к точке позиционирования GPS и поверните влево Для шкива точка определения местоположения по GPS уменьшается на 1.	
Лодочные фонари и Управление световой полосой	Ключ A, ключ B	Нажмите клавишу A, чтобы включать и выключать освещение, и выберите режим "Включено" Нажмите клавишу B, чтобы изменить цвет световой полосы.	

Особенности	Чехлы	Настройки	Примечания
Управление тан ком	1 ключ или 2 ключа	Коротко нажатие 1 клавиши (1 положение); коротко нажатие 2 клавиш (2 положения);Нажмите и удерживайте 1 клавишу (3 положения); нажмите и удерживайте 2 клавиши (4 положения);	После успешного открытия склада пульт дистанционного управления отключится Раздался какой-то шум.
круиз-контроль	Клавиша B + левое потряжение джойстик + правый джойстик	Нажмите оба джойстика одновре менно и нажмите кнопку B, чтобы вОЙТИ. Круиз-контроль можно отключить, нажав кнопку B.	
Выйти из текущ его состояния	Индивидуал ьный ключ B	Нажмите кнопку B, чтобы выйти из всех текущих операций, позиционирования и круиза, возв рата в исходное положение, точ ности и других функций.	

Другие функции

Низкий заряд батарем, потер я связи	Когда мощность лодки и мощность пульта дистанционного упр авления находятся на самом низком уровне (по оценкам, она может двигаться еще около 10 минут после 30 секунд) Лодка автоматически вернется в исходную точку и не останови тся, пока не вернется в исходную точку.
Потеряно соед инение, слабы й сигнал	Когда корабль обнаружит слабый сигнал и потеряет управлени е (около 30 секунд), корабль автоматически войдет в исходную точку и вернется в исходное положение. Он не остановится, пока не вернется в исходную точку.
Эту функцию можно использовать только в том случае, если устройство и пульт дистанционного управления не подключены	
Код соответств ия	Нажмите кнопку 1 на пульте дистанционного управления, чтобы включить выключатель питания пульта дистанционного управления, затем включите переключатель лодки, чтобы войти в сопряжение; Сопоставление кода может быть завершено в течение 3 секунд.
Очистить якор ь	Длительно нажмите клавишу 4, чтобы очистить установленную точку позиционирования, и вы можете изменить ее положение после ее очистки.

Особенности продукта

(Стандартный) Размер готового продукт: 600×320×215mm
масса: 3.5kg

(Необязательно) Размер сумки-лодки: 580×300×200mm
масса: 250g

Описание продукта

Инструкции по использованию и зарядке аккумулятора:
7.4VX5200 мАч/12 000 мАч Аккумулятор большой емкости

Технические характеристики

Пульт дистанционного управления: извлеките аккумулятор, если он не используется втечение длительного времени.
Двигатель : проверяйте двигатель после каждого использования предмета запупывания.

Корпус: после этого соблюдайте меры, чтобы корпус был экологически чистым и чистым. Пожалуйста, извлеките аккумулятор и зарядите его, если он не используется.

Не хранить вместе с агрессивными жидкостями.

Держитесь подальше от самых важных вещей

Если лодочка не используется, храните ее в соответствующем пакете, чтобы она не запылилась.

беспроводное управление	2.4G
Рабочая мощность	40 Вт.
размер	540x270×210мм
масса	2,0кг_

Решения распространенных проблем, связанных с гнездованием лодок

Проблема	Решение
Не загружается	1. Проверьте правильность подключения батареи корпуса и батареи дистанционного управления. 2. Проверьте, включены ли выключатели питания и дистанционного управления на лодке. 3. Зарядите или замените аккумулятор.
Короткое расстояние дистанционного упра вления	1 Проверьте, не перекручена ли бортовая антенна. 2. Если индикатор на пульте дистанционного управления мигает, замените батарею пульта дистанционного управления. 3. Замените антенну.
Односторонний проп еллер не вращается	1 Если лодка стоит на берегу и один из моторов включается и выключается, это нормально.
Лодка по GPS возвращается и кружи	автоматически восстановит гироскоп во время процесса повторного согласования
Силос не открывается	1. При нажатии на кнопку контроллера слышен звук, в этом случае необходимо заменить руль направления . 2. При нажатии кнопки на пульте нет звука В этом случае возникла проблема с пультом и его нео бходимо заменить.
GPS лодКи Не МоЖеТ быть тоЧНым на вод	1. Повторно сопоставьте код на ровной площадке и на удаленной дороге. 2. Если проблему не удалось решить после сопоставления кода, необходимо заменить главную плату корабля.
Мигает дисплей пульта GPS-управления лодкой. 1. Замените батарею пульта дистанционного управления.	Мигает дисплей пульта GPS -управления лодкой. 1.Замените батарею пульта дистанционного управления.
Корабль дыскает	1 Проверьте, не запулался ли пропеллер мусором. 2. Поместите лодку на ровную поверхность земли, затем повторно совместите пульт дистанционного управления с лодкой.
Лодку и пульт дистанционного управления можно включить, но нельзя ими управлять.	1. Повторно сопоставьте пульт дистанционного управления и лодку.
Автоматическое управление функциями лодки после включения лодки	1. Проверьте, не залипли ли кнопки на пульте дистанционного управления. 2. Если кнопки не застряли, возможно, пульт дистанционного управления подвергся воздействию воды, и его необходимо заменить.

Проблема	Решение
GPS-корабль не имеет позиционирования	1. Прежде всего, лодка и антенна находятся на открытой площадке на открытом воздухе, чтобы не мешало никакое укрытие. 2. Время позиционирования GPS: от включения питания до отображения времени позиционирования в пределах 60 секунд, погода хорошая
Пульт дистанционного управления GPS отображает 999	1. Такая ситуация обычно возникает, когда расстояние до точки позиционирования определилось в пределах радиуса. Нажмите на пульте дистанционного управления.
Гребной винт GPS автоматически выключается, и лодка автоматически перемещается или возвращается	1. Эта ситуация возникает, когда установлено начало позиционирования, а бортовая система обнаруживает, что батарея разряжена, не может обнаружить сигнал от пульта дистанционного управления или сигнал GPS теряется. 2. В случае возникновения этой ситуации убедитесь в том, что лодка полностью заряжена и перезапустите лодку. Если сигнал GPS потерян, это может заключаться в том, что облака на небе слишком пустые.
Мигание дисплея пульта GPS-управления лодкой. 1. Замените батарею пульта дистанционного управления.	1. Отклонение по райду GPS от автоматического обратного маршрута на 10 -30 градусов по нормальному. Это нормальное явление, не является ненормальным. Если этот диапазон превышает 30 градусов, пожалуйста, перезапустите корабль для повторного определения позиции. 2. Очко должно быть правильным каждый раз, когда вы переходите в новую среду.

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

Лодка для закачки корма
— ваш ключ к богатому улову!

WhatsApp: +86 18928405310
Telegram: +86 18928405310