正反面印刷，风琴折，105*175mm

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

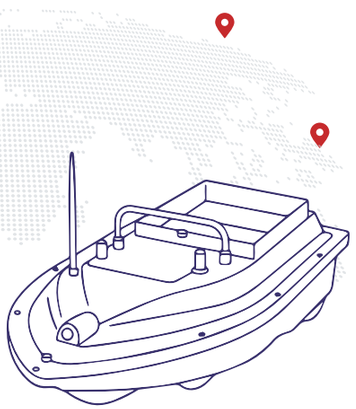

Прикормочный
кораблик.

Введение:

Лодка для закидывания прикорма для карповой ловли, используется для выполнения действий по дальнему закидыванию прикорма и доставке лески во время рыбалки, что делает процесс более удобным для рыболовов.

Меры Безопасности:

Поскольку этот продукт используется на воде, всегда обращайте внимание на личную безопасность при его эксплуатации. В случае возникновения каких-либо проблем, в первую очередь свяжитесь со службой поддержки. Не пытайтесь входить в воду за лодкой, если она вышла из-под контроля или потеряла связь.

После каждого использования очистите поверхность от грязи, удалите посторонние предметы, запутавшиеся вокруг пропеллеров, и отключите батарею.

Пропеллеры не должны соприкасаться с человеческой кожей или животными во время работы, чтобы избежать травм.

Технические Характеристики:

Корпус: Материал ABS
Сигнал: 2.4GHz
Дальность: 100-500 метров
Батарея: Цилиндрическая литиевая батарея
Рабочее напряжение: 5.8-8.5V
Мотор: Коллекторный мотор 390
Навигационные огни: 3 света

Описание функций пульта дистанционного управления

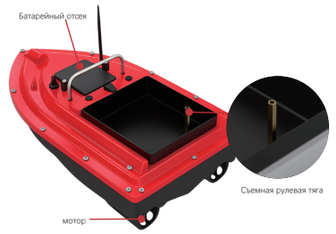

Функции	Кнопки/Иконки	Настройки и примечания
Включение /Выключение	Долгое Нажатие На Кнопку Включения	**настраивать:** 1.Включение Пульта Дистанционного Управления: Долгое нажатие на кнопку включения для включения, и долгое нажатие на кнопку включения снова для выключения. 2.Включение Лодки: Откройте отсек для батареи на лодке, подключите батарею. включения, и долгое нажатие на кнопку включения снова для выключения. **Уведомление:** 1. Не устанавливайте батареи в пульт дистанционного управления наоборот. нажатие на кнопку включения снова для выключения. 2. Зарядите батареи лодки перед использованием.включения снова для выключения.
Сигнал GPS		**настраивать:** Когда этот значок появляется на дисплее, это указывает на то, что сигнал GPSобнаружен, обычно появляясь примерно через 30 секунд после включения. **Уведомление:** Настройка домашней точки может использоваться только тогда, когда появляется значок GPS.обычно появляясь примерно через 30 секунд после включения.
Настройка Домашней Точки	Долгое Нажатие На Кнопку С	**настраивать:** После обнаружения сигнала GPS.долгое нажатие на кнопку С для установки начальной точки на берегу. Установка начальной точки позволяет лодке автоматически возвращаться в случае потери связи или низкого заряда батареи. **Уведомление:** Перед каждым использованием или при смене рабочей среды необходимо устанавливать домашнюю точку с берега. Без настройки домашней точки пульт дистанционного управления будет непрерывно издавать звуковой сигнал и не вернётся автоматически.
Возвращение к Домашней Точке	Нажатие На Кнопку С	**настраивать:** Нажмите кнопку С, и лодка автоматически вернется к начальной точке, при этом на дисплее появится значок стрелки возврата. **Уведомление:** Фнкция возвращения к домашней точке может быть использована только если домашняя точка уже была установлена.

Функции	Кнопки/Иконки	Настройки и примечания
Установка точки GPS	Долгое Нажатие На Кнопку OK	**настраивать:** С сигналом GPS.долгое нажатие на кнопку OK для установки пункта назначения. После успешной настройки пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал вкачестве подсказки.включения, и долгое нажатие на кнопку включения снова для выключения. **Уведомление:** Рыболовные точки могут быть обнаружены только с сигналом GPS.включения снова для выключения.
Навигация к Рыболовному Месту	Нажатие На Кнопку OK	**настраивать:** Когда этот значок появляется на дисплее, это указывает на то, что сигнал GPSобнаружен, обычно появляясь примерно через 30 секунд после включения. **Уведомление:** Диапазон ошибки для GPS навигации к рыболовной точке составляет около 3 метров.
Управление бункером	Кнопка Вверх	**настраивать:** Нажмите кнопку один раз, чтобы переключаться между тремя режимами: Включено - Мигает - Выключено. **Уведомление:** При успешной активации пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал.
Управление Кормушкой	Кнопка Влево	**настраивать:** Нажмите кнопку влево, чтобы активировать выпуск кормушки. **Уведомление:** Пульт дистанционного управления издаст звуковой сигнал, когда кормушка откроется.
Круиз с Фиксированнй Скоростью	Джойстик Вверх	**настраивать:** Толкните джойстик вверх и удерживайте в течение 3 секунд; после звукового сигнала с пульта истанционного управления он входит в режим круиза с фиксированной скоростью. Оттяните джойстик назад один раз, чтобы отменить. **Уведомление:** В режиме круиза с фиксированной скоростью перемещение джойстика влево или вправо может изменить направление лодки.

Функции	Кнопки/Иконки	Настройки и примечания
Выход из Текущего Состояния	Джойстик Вниз	**настраивать:** Перемещение джойстика вниз может отменить текущую команду **Уведомление:** Вы можете выйти из текущей операции и начать новую задачу
Связь Лодки и Пульта Управления	Кнопка С + Кнопка Включения	**настраивать:** Долгое нажатие на кнопку С, затем нажатие на кнопку включения, входит в режим сопряжения. Затем включите лодку, после 2 секунд сопряжение будет успешно завершено. **Уведомление:** Если вы обнаружите, что не можете Вызможете выйти из текущей операции и начать новую задачу управлять лодкой во время использования, следуйте инструкциям для повторного сопряжения
Удаление исходной точки и места рыбалки	Длительное нажатие правой кнопки	**настраивать:** Если вы хотите удалить домашнюю точку или точку GPS, нажмите и удерживайте правую кнопку в течение 3 секунд. **Уведомление:** После очистки точки привязки пульт дистанционного управления подаст звуковой сигнал, указывая на то, что необходимо установить начало координат.

Низкий Заряд Батареи, Потеря Соединения
Когда уровень заряда батареи лодки и пульта дистанционного управления низок (предполагается, что они все еще могут работать около 10 минут, лодка автоматически начнет процедуру возвращения к домашней точке и не остановится, пока не вернется к домашней точке.

Потеря Связи, Слабый Сигнал
Когда лодка обнаруживает слабый сигнал или теряет управление (примерно через 30 секунд), она автоматически начинает процедуру возвращения к домашней точке и не останавливается, пока не вернется к домашней точке.

Предпосылкой для этих функций является установка домашней точки.

Батарея и Зарядка

1. Как подключить аккумулятор к лодке:
Убедитесь, что аккумулятор и лодка выключены.
Расположите аккумулятор в предназначенном для него месте на лодке.
Подключите красный кабель (плюс) от аккумулятора к плюсовому контакту на лодке.
Затем подключите черный кабель (минус) от аккумулятора к минусовому контакту на лодке.
Убедитесь, что оба соединения надежно закреплены.

2. Как подключить аккумулятор к зарядному устройству:
Подключите красный кабель (плюс) зарядного устройства к плюсовому полюсу аккумулятора.
Подключите черный кабель (минус) зарядного устройства к минусовому полюсу аккумулятора.
Подключите зарядное устройство к сети.
Если при подключении зарядное устройство загорается красным светом, это означает, что зарядка идет. Как только аккумулятор полностью зарядится, свет станет зеленым.
Если при подключении аккумулятора зарядное устройство не загорается красным, не продолжайте зарядку и обратитесь в службу поддержки.

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

Лодка для закачки корма
— ваш ключ к богатому улову!

WhatsApp: +86 18928405310
Telegram: +86 13430698010