正反面印刷，风琴折，105*175mm

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

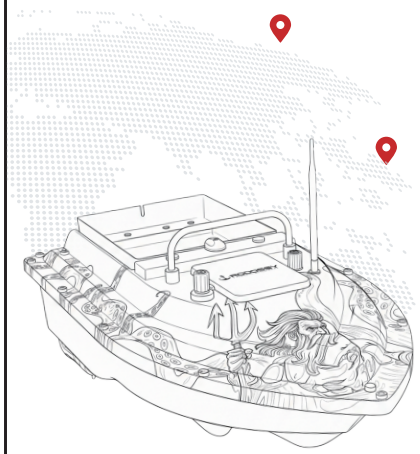

Прикормочный

кораблик.

Обзор корпуса лодки:

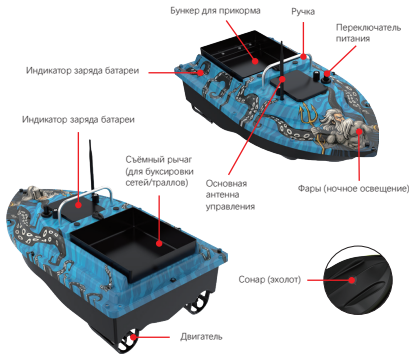

Объяснение функций кнопок пульта:

Обтекаемый корпус лодки:

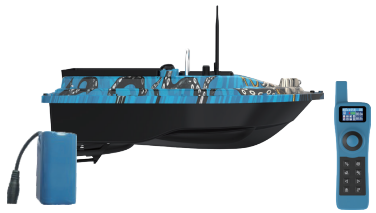

Ход более устойчивый

Повышенная устойчивость к ветру

Использование и зарядка аккумулятора:

Основной аккумулятор (входит в стандартный комплект)

Подключение аккумулятора к разъёму питания

Подключение зарядного устройства

ROODSSY
FISHING BAIT BOAT

Лодка для закачки корма
— ваш ключ к богатому улову!

WhatsApp: +86 18928405310

Telegram: +86 13430698010

При первом выборе следуйте за молодыми людьми ниже.

Функции	Кнопки	Настройка	Примечание
Включение / выключение	Долгое нажатие	1.Включите пульт: удерживайте кнопку питания, затем снова нажмите, чтобы включить. 2.Включите аккумулятор лодки: подключите аккумулятор, затем корпус лодки включится.	1.Нельзя вставлять аккумулятор при включённом пульте. 2.Сначала вставьте аккумулятор лодки, затем включите пульт.
GPS-сигнал	GPS	Когда на экране появляется значок GPS, это означает, что найден сигнал GPS (обычно через 5–30 секунд).	Для использования функции возврата в исходную точку требуется GPS.
Калибровка / повторная калибровка		Когда лодка находится на расстоянии около 5–7 метров, нажмите кнопку, лодка начнёт двигаться по кругу, остановится и автоматически вернётся.	При каждой калибровке необходимо повторять процесс, иначе лодка может дрейфовать.
Установка исходной точки	Долгое нажатие	При получении сигнала GPS удерживайте кнопку, чтобы задать исходную точку. После успешного выполнения значок меняет цвет.	Перед каждым использованием или при смене места лова необходимо заново задавать исходную точку. Если исходная точка не установлена, функция возврата работать не будет.
Возврат в исходную точку	Короткое нажатие	Лодка автоматически возвращается к исходной точке, значок возвращения отображается на экране.	Возврат возможен только после установки исходной точки.
Установка точки для ловли	Долгое нажатие	На пульте дистанционного управления используйте кнопки ◁ ▷ для выбора нужной цифровой точки ловли, затем удерживайте кнопку в течение 2 секунд. После успешной установки цифра станет жёлтой.	Можно задать любую точку с номером от 1 до 99.
Установка GPS-точки маршрута		Можно выбрать и установить несколько GPS-точек. Лодка автоматически движется по маршруту, на экране показывается текущая точка.	Если в данный момент используется возврат в исходную точку, при нажатии кнопки лодка перейдёт к текущей точке маршрута.
Управление бортовыми огнями		Нажмите кнопку % один раз: включение – мигание – выключение, три режима переключения.	После успешного включения пульт издаст звуковой сигнал.
Управление кормушкой		Нажмите кнопку – кормушка откроется.	При открытии пульт издаст звуковой сигнал.
Круиз-контроль	Рычаг вверх	Переведите рычаг вперёд и удерживайте 3 секунды – лодка войдёт в режим круиза. Для отмены снова переместите рычаг.	В режиме круиза можно корректировать курс.

Функции	Кнопки	Настройка	Примечание
Выход из текущего состояния	Рычаг вниз	При перемещении рычага вниз текущий режим (например, круиз или возврат) будет отменён, лодка вернётся в нормальное управление.	После выхода можно заново начать работу.
Очистка исходной точки и точки маршрута		Удерживайте кнопку % более 3 секунд, чтобы удалить ранее заданные исходные точки и точки ловли, после чего можно задать новые.	Когда индикатор расстояния изменится на «0», это подтвердит успешное удаление точки.
Сопряжение лодки и пульта дистанционного управления	M + ⏻	Удерживайте кнопку M , затем нажмите кнопку питания ⏻ , чтобы войти в режим сопряжения, после чего включите лодку. Через 2 секунды сопряжение будет выполнено успешно.	Если во время использования управление лодкой невозможно, выполните процедуру сопряжения согласно инструкции. (Во время сопряжения лодка должна находиться на ровной поверхности.)

Другие функции

Функции	Описание	Примечание
Низкий заряд, потеря связи	Когда уровень заряда лодки или пульта достигает минимального значения (примерно остаётся 10 минут хода, или после ~30 секунд бездействия), лодка автоматически входит в режим в озврата в исходную точку и движется до неё. Только после достижения точки лодка остановится.	Требуется заранее установить исходную точку.
Потеря связи, слабый сигнал	Когда лодка фиксирует слабый сигнал или теряет управление (около 30 секунд), она автоматически переходит в режим возврата в исходную точку и движется до неё. Только после достижения точки лодка остановится.	Требуется заранее установить исходную точку.
Обнаружение низкого заряда	Когда навигационная система лодки обнаруживает низкий заряд батареи или низкий заряд пульта, лодка автоматически возвращается в установленную исходную точку.	При каждом использовании или смене места рыбалки необходимо заново задавать исходную точку.

Объяснение работы измерения глубины / температуры воды:
Функция измерения глубины и температуры воды не требует никаких настроек — показания отображаются автоматически после включения и спуска лодки на воду (на берегу глубина не отображается).

Требования к измерению глубины:
для корректного измерения глубина воды должна составлять не менее 1 метра.
Диапазон измерения глубины: 1–32 м (погрешность около ±1 м).
Диапазон измерения температуры: 0–50°C.